DÓNDE UBICARLO

TERMOSTATO

- Lo ponés donde te quede cómodo

RECEPTOR

- Cerca de la caldera, en un lugar protegido,

El alcance RF entre el termostato y el receptor es de 30-50 m en interior. Si la señal falla, acercalos.

INSTALACIÓN

Este sistema tiene dos partes que se comunican sin cables:
El termostato: Funciona con 4 pilas AAA o con cable USB-C.
El receptor: se conecta a 220 V cerca de la caldera.

El receptor trabaja con 220 V.
La conexión la tiene que hacer un electricista o instalador matriculado.
Antes de manipular el receptor, cortá la electricidad desde la térmica.

COMO SE MONTA EL RECEPTOR

- Cortá la electricidad desde la térmica.
- Conectá los cables al receptor: **L** y **N** a la red, **NO** y **COM** a los dos cables que van a la caldera.
- Fijá el receptor a la pared con los tornillos incluidos.
- Volvé a dar tensión desde la térmica.
- Pasá el switch lateral del receptor de OFF a ON. El LED verde POWER queda fijo.

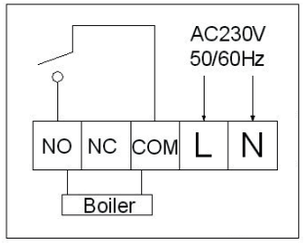

CÓMO PREPARAR EL TERMOSTATO

- Abrí el frente del termostato y colocá las 4 pilas AAA respetando la polaridad.
- Alternativamente, alimentalo con cable USB-C. Si usás el USB, sacá las pilas.
- Apoyá el termostato sobre su base trasera (la base se atornilla a la pared).

KALT

CONFORT INTELIGENTE

kalt_argentina
kalt.com.ar

KALT

Guía rápida
TERMOSTATO INALÁMBRICO
DIGITAL PROGRAMABLE

Muchas gracias por haber adquirido un termostato.

KLT19RF

PROGRAMABLE

PILAS

USB-C

Si solo querés empezar a usarlo,
andá directo a la página **2: "INSTALACIÓN".**

Para acceder al manual completo,
videos tutoriales y atención al cliente,
escaneá el QR

EMPAREJA EL TERMOSTATO CON EL RECEPTOR

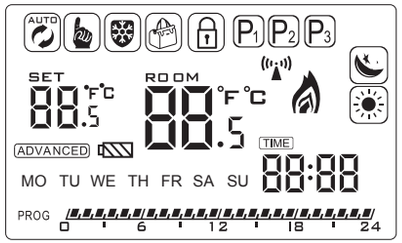

Para que el termostato y el receptor se comuniquen, hay que emparejarlos una vez.

En la mayoría de los casos vienen emparejados de fábrica.
Si al encender ambos funcionan correctamente
(no parpadea el LED rojo Load del receptor), saltate esta sección.

1 - Mirá los 4 DIP switches del receptor (numerados 1 a 4).
2 - Cada combinación forma una dirección distinta, desde 1 hasta 15.
3 - Configurá la combinación que prefieras.
Por ejemplo: solo el DIP 1 en ON = dirección 1.
4 - En el termostato, entrá al menú avanzado B (apagá el termostato y mantené apretada la tecla durante 3-5 segundos).
5 - Navegá hasta el parámetro B2 y configurá el mismo valor numérico que armaste con los DIP del receptor.
6 - Esperá 10 segundos sin tocar nada. Se guarda solo.

En el manual completo (QR al final) está documentado el modo avanzado de emparejamiento, en caso de que necesites más de 15 direcciones.

EMPEZÁ ACÁ

PASO 1 - ENCENDELO Y ELEGÍ LA TEMPERATURA

Apretá el botón de encendido (en el lateral). La pantalla se iluminará.

Girá la perilla hacia la derecha para subir la temperatura, o hacia la izquierda para bajarla. La pantalla muestra en grande la temperatura objetivo (SET).

Una temperatura cómoda en invierno suele estar entre 20 y 22 °C.
Cada grado de más implica más consumo de la caldera.

PASO 2 - LISTO

El termostato se encarga de que la caldera mantenga la casa a esa temperatura.

Cuando aparece el símbolo , la caldera está encendida.

PANTALLA DE UN VISTAZO

Estos son los íconos más comunes que vas a ver mientras usás el termostato

La caldera está encendida pidiendo calor, desaparece cuando llegó a la temperatura

MODO AUTOMÁTICO: ejecuta el programa preestablecido

MODO MANUAL TEMPORAL:
Te saltaste la programación por un rato.
Vuelve sola al programa en el próximo horario.

MODO MANUAL: vos manejás la temperatura, sin programación.

MODO VACACIONES ACTIVO.
La pantalla muestra los días que faltan

MODO CONFORT

MODO AHORRO DE ENERGÍA

SET Temperatura objetivo (la que querés)

ROOM Temperatura ambiente actual

Los botones están bloqueados.

¿QUERÉS SACARLE TODO EL PROVECHO?

Este termostato **tiene muchas más funciones:** programación de horarios, modo manual, función anticongelante, ajustar la hora, sensor externo, ajustes finos y más.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales **escaneá el QR que está en la tapa.**