

DÓNDE UBICARLO



- A aproximadamente 1,5 m del piso.
- En una pared interior.
- Lejos de ventanas, puertas, fuentes de calor (radiadores, lámparas) o corrientes de aire.



Si lo ponés cerca de una fuente de calor o frío, va a "sentir" una temperatura distinta a la real y la caldera puede arrancar o parar antes de tiempo.


INSTALACIÓN

Funciona con 2 pilas AA, así que la parte del termostato **no requiere conexión a la red**. Los cables van a la caldera y son de bajo voltaje.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

El termostato debe conectarse a la entrada para termostato ambiente de la caldera utilizando únicamente dos cables de señal: **NO** y **COM**.

La caldera debe disponer de esta entrada de conexión, presente en la mayoría de las calderas modernas.

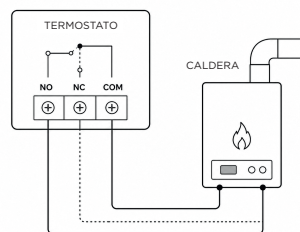


El termostato no le envía tensión a la caldera — simplemente cierra o abre el circuito, y la caldera lo interpreta como una señal para encender o apagar.


CÓMO SE MONTA PASO A PASO




Abrió el frente del termostato: con un destornillador plano de 3,5 mm, hacé palanca suavemente en la ranura inferior hasta que se despegue del marco trasero.



Conectá los cables al marco trasero según el esquema. Ajustá bien cada borne. Fijá el marco trasero a la caja de embutir con los tornillos M4 que vienen incluidos.



Colocá las 2 pilas AA en el compartimiento, respetando la polaridad. Encastrá el panel frontal sobre la base



Apoyá el frente en ángulo de unos 30° contra los dos ganchos superiores, y presioná suavemente las dos esquinas inferiores hasta que el frente quede clipeado.

KALT

CONFORT INTELIGENTE

Instagram: kalt_argentina

Website: kalt.com.ar

KALT

Guía rápida TERMOSTATO TOUCH DIGITAL PROGRAMABLE

Muchas gracias por haber adquirido un termostato.

KLT21



PROGRAMABLE



PILAS



PANTALLA TÁCTIL



Si solo querés empezar a usarlo, andá directo a la página 2: "INSTALACIÓN".

Para acceder al manual completo, videos tutoriales y atención al cliente, **escaneá el QR**

EMPEZÁ ACÁ

EN 3 PASOS LO TENÉS FUNCIONANDO.

PASO 1 - ENCEDELO

Tocá el ícono de encendido. La pantalla se ilumina y aparecen la temperatura ambiente y la temperatura objetivo

PASO 2 - ELEGÍ LA TEMPERATURA

Tocá las flechas ▲ para subir o ▼ para bajar la temperatura deseada. La pantalla muestra la temperatura objetivo en grande



Una temperatura cómoda en invierno suele estar entre 20 y 22 °C. Cada grado de más implica más consumo de la caldera.

PASO 3 - LISTO


El termostato se encarga de que la caldera mantenga la casa a esa temperatura.

Cuando aparece el símbolo , la caldera está encendida.

¿QUERÉS SACARLE TODO EL PROVECHO?

Este termostato **tiene muchas más funciones:** programación de horarios, modo manual, función anticongelante, ajustar la hora, sensor externo, ajustes finos y más.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales **escaneá el QR que esta en la tapa.**

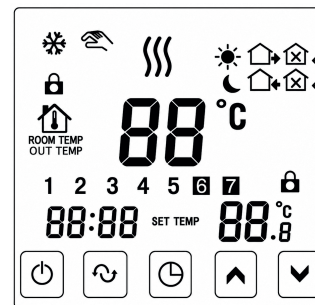

Estos son los íconos más comunes que vas a ver mientras usás el termostato

PANTALLA DE UN VISTAZO



ENCENDIDO / APAGADO

Presioná para encender o apagar el termostato



MODO

Alterna entre modo manual/automático. Mantener presionado para programar



HORA | TEMPORIZADOR

Configuración de día, hora y minutos



AJUSTE DE TEMPERATURA

Aumenta o disminuye la temperatura deseada



La caldera está encendida calentando ahora mismo



Está siguiendo la programación horaria



MODO MANUAL:

vos manejas la temperatura, sin programación. Si parpadea, te saltaste la programación por un rato y vuelve sola al próximo horario



FUNCIÓN ANTICONGELANTE activa

SET TEMP

Temperatura objetivo (la que querés).



ROOM TEMP

Temperatura ambiente actual



BLOQUEO