DÓNDE UBICARLO

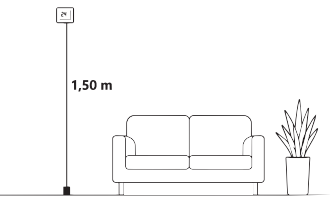

- A aproximadamente 1,5 m del piso.
- En una pared interior.
- Lejos de ventanas, puertas, fuentes de calor (radiadores, lámparas) o corrientes de aire.

Si lo ponés cerca de una fuente de calor o frío, va a "sentir" una temperatura distinta a la real y la caldera puede arrancar o parar antes de tiempo.

INSTALACIÓN

El termostato se alimenta a 220 V
El cuerpo es plano atrás, así que no necesita caja de embutir

ESQUEMA DE CONEXIÓN

El termostato se alimenta a 220 V (red eléctrica) y se conecta a la entrada de termostato ambiente de la caldera con dos cables de señal: **NO** y **COM**.

La caldera debe disponer de esta entrada de conexión, presente en la mayoría de las calderas modernas.

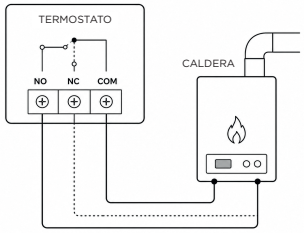

! El termostato no le envía tensión a la caldera — simplemente cierra o abre el circuito, y la caldera lo interpreta como una señal para encender o apagar.

La bornera trasera usa los siguientes contactos:

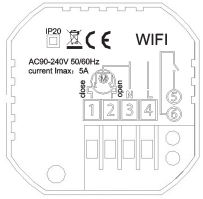

3 (L) y 4 (N) > Alimentación 220 V (línea y neutro).
1 (NO) y 2 (COM) > Los dos cables que van al termostato de la caldera.

Si se conecta incorrectamente, se producirá un cortocircuito y el termostato puede dañarse, invalidando la garantía.

CÓMO SE MONTA PASO A PASO

1 • Cortá la electricidad desde la térmica de la línea donde vas a trabajar.
2 • Abrí el frente del termostato: con un destornillador plano de 3,5 mm, hacé palanca suavemente en la ranura inferior hasta que se despegue del marco trasero.
3 • Conectá los cables al marco trasero según el esquema: L y N a la red, y los dos cables a la caldera en los bornes 1 y 2.
4 • Fijá el marco trasero a la pared con los tornillos que vienen incluidos. No requiere caja de embutir.
5 • Conectá el cable plano (flex) entre el marco trasero y el frente.
6 • Apoyá el frente y presioná suavemente hasta que quede clipeado.
7 • Volvé a dar tensión desde la térmica.

KALT

CONFORT INTELIGENTE

kalt_argentina
kalt.com.ar

KALT

Guía rápida TERMOSTATO

DIGITAL PROGRAMABLE **WIFI**

Muchas gracias por haber adquirido un termostato.

KLT23W

WI FI

PROGRAMABLE

SMART LIFE

CONFIGURACIÓN DE LA APP

1 Descargá la aplicación Smart Life desde App Store o Google Play.
2 Abrí la app y registrate creando un usuario con tu email.
3 Asegurate de estar conectado a una red WiFi 2.4 GHz.
4 Encendé el termostato y activá el modo de emparejamiento
5 Desde la app, seleccioná "Agregar dispositivo" y buscá el termostato.
6 Seguí las instrucciones en pantalla hasta completar la conexión.

Si solo querés empezar a usarlo, andá a la próxima página.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales.
escaneá el QR

EMPEZÁ ACÁ
EN 3 PASOS LO TENÉS FUNCIONANDO.

PASO 1 - ENCENDELO

Tocá brevemente la tecla de encendido. La pantalla se ilumina y aparece la temperatura ambiente.

PASO 2 - ENCENDELO Y ELEGÍ LA TEMPERATURA

Tocá las flechas ▲ para subir o ▼ para bajar la temperatura deseada. La pantalla muestra la temperatura objetivo en grande

Una temperatura cómoda en invierno suele estar entre 20 y 22 °C.
Cada grado de más implica más consumo de la caldera.

PASO 3 - LISTO

El termostato se encarga de que la caldera mantenga la casa a esa temperatura.

Cuando aparece el símbolo , la caldera está encendida.

¿QUERÉS SACARLE TODO EL PROVECHO?

Este termostato **tiene muchas más funciones:** programación de horarios, modo manual, función anticongelante, ajustar la hora, sensor externo, ajustes finos y más.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales **escaneá el QR que está en la tapa.**

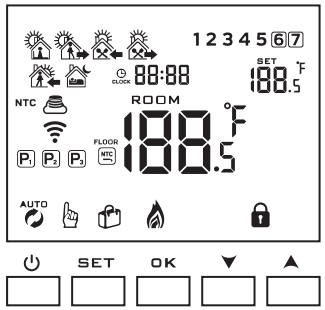

Estos son los íconos más comunes que vas a ver mientras usás el termostato

PANTALLA DE UN VISTAZO

ENCENDIDO / APAGADO
Presioná para encender o apagar el termostato

AJUSTE DE TEMPERATURA
Aumenta o disminuye la temperatura deseada-

La caldera está encendida pidiendo calor, desaparece cuando llegó a la temperatura

MODO AUTOMÁTICO: ejecuta el programa preestablecido

MODO MANUAL TEMPORAL:
Te saltaste la programación por un rato. Vuelve sola al programa en el próximo horario.

MODO MANUAL: vos manejás la temperatura, sin programación.

MODO VACACIONES ACTIVO.
La pantalla muestra los días que faltan

WI FI: Si está fijo, el termostato está conectado al WiFi. Si parpadea, está en modo de configuración.

Modo de configuración WiFi alternativo (AP) parpadeando.

ROOM Temperatura ambiente actual

SET Temperatura objetivo (la que querés)

Los botones están bloqueados.