

DÓNDE UBICARLO

TERMOSTATO

■ Lo ponés donde te quede cómodo

RECEPTOR

■ Cerca de la caldera, en un lugar protegido,



El alcance RF entre el termostato y el receptor es de 30-50 m en interior. Si la señal falla, acércalos.

INSTALACIÓN

Este sistema tiene dos partes que se comunican sin cables:


El termostato: Funciona con 4 pilas AAA o con cable USB-C.

El receptor: se conecta a 220 V cerca de la caldera.

! El receptor trabaja con 220 V. La conexión la tiene que hacer un electricista o instalador matriculado. Antes de manipular el receptor, cortá la electricidad desde la térmica.


COMO SE MONTA EL RECEPTOR

- Cortá la electricidad desde la térmica.
- Conectá los cables al receptor: **L** y **N** a la red, **NO** y **COM** a los dos cables que van a la caldera.
- Fijá el receptor a la pared con los tornillos incluidos.
- Volvé a dar tensión desde la térmica.
- Pasá el switch lateral del receptor de OFF a ON. El LED verde POWER queda fijo.

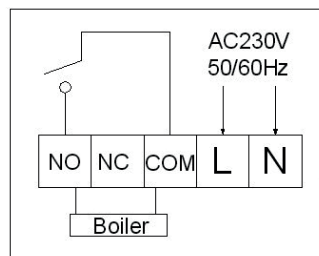

CÓMO PREPARAR EL TERMOSTATO

- Abrió el frente del termostato y colocá las 4 pilas AAA respetando la polaridad.
- Alternativamente, alimentalo con cable USB-C. Si usás el USB, sacá las pilas.
- Apoyá el termostato sobre su base trasera (la base se atornilla a la pared).

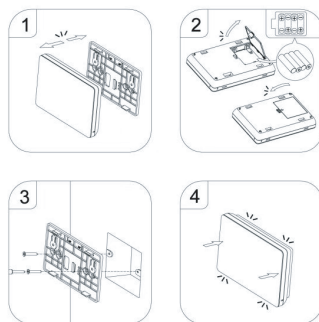

KALT

CONFORT INTELIGENTE

Instagram: kalt_argentina

Website: kalt.com.ar

KALT

Guía rápida TERMOSTATO TOUCH INALÁMBRICO WIFI

Muchas gracias por haber adquirido un termostato.

KLT30BRFW

KLT30NRFW



WI FI



PANTALLA TÁCTIL



PROGRAMABLE



PILAS



USB-C



SMART LIFE

CONFIGURACIÓN DE LA APP

- 1 Descargá la aplicación Smart Life desde App Store o Google Play.
- 2 Abrió la app y registrate creando un usuario con tu email.
- 3 Asegurate de estar conectado a una red WiFi 2.4 GHz.
- 4 Encendé el termostato y activá el modo de emparejamiento.
- 5 Desde la app, seleccioná "Agregar dispositivo" y buscá el termostato.
- 6 Seguí las instrucciones en pantalla hasta completar la conexión.



Blanco

Negro

Si solo querés empezar a usarlo, andá a la próxima página.

¿QUERÉS SACARLE TODO EL PROVECHO?

Para acceder al manual completo, videos tutoriales, **escaneá el QR**

EMPAREJA EL TERMOSTATO CON EL RECEPTOR

Para que el termostato y el receptor se comuniquen, hay que emparejarlos una vez.



En la mayoría de los casos vienen emparejados de fábrica. Si al encender ambos funcionan correctamente (no parpadea el LED rojo Load del receptor), saltate esta sección.

- 1 - Mirá los 4 DIP switches del receptor (numerados 1 a 4).
- 2 - Cada combinación forma una dirección distinta, desde 1 hasta 15.
- 3 - Configuraré la combinación que prefieras.
Por ejemplo: solo el DIP 1 en ON = dirección 1.
- 4 - En el termostato, entrá al menú avanzado B (apagá el termostato y mantené apretada la tecla  durante 3-5 segundos).
- 5 - Navegá hasta el parámetro B2 y configurá el mismo valor numérico que armaste con los DIP del receptor.
- 6 - Esperá 10 segundos sin tocar nada. Se guarda solo.



En el manual completo (QR al final) está documentado el modo avanzado de emparejamiento, en caso de que necesites más de 15 direcciones.

EMPEZÁ ACÁ

PASO 1 - ENCENDELO Y ELEGÍ LA TEMPERATURA

Tocá brevemente la tecla de encendido del termostato. La pantalla se ilumina.

Tocá las flechas  para subir o  para bajar la temperatura deseada. La pantalla muestra la temperatura objetivo en grande



Una temperatura cómoda en invierno suele estar entre 20 y 22 °C. Cada grado de más implica más consumo de la caldera.

PASO 2 - LISTO

El termostato se encarga de que la caldera mantenga la casa a esa temperatura.

Cuando aparece el símbolo , la caldera está encendida.



Estos son los íconos más comunes que vas a ver mientras usás el termostato

LUCES DEL RECEPTOR

POWER VERDE
El receptor está encendido.

LOAD ROJO
Fijo: la caldera está calentando.
Si parpadea, hay un error (mirá el manual completo).

SIGNAL VERDE
Comunicación RF normal.

WIFI AZUL
El receptor está conectado al WiFi.

PANTALLA DE UN VISTAZO



ENCENDIDO / APAGADO

Presioná para encender o apagar el termostato



AJUSTE DE TEMPERATURA

Aumenta o disminuye la temperatura deseada



La caldera está encendida pidiendo calor, desaparece cuando llegó a la temperatura



MODO AUTOMÁTICO: ejecuta el programa preestablecido



MODO MANUAL TEMPORAL:

Te saltaste la programación por un rato. Vuelve sola al programa en el próximo horario.



MODO MANUAL: vos manejas la temperatura, sin programación.



MODO VACACIONES ACTIVO.

La pantalla muestra los días que faltan



MODO CONFORT

SET

Temperatura objetivo (la que querés)

ROOM

Temperatura ambiente actual



Los botones están bloqueados



WI FI: Si está fijo, el termostato está conectado al WiFi. Si parpadea, está en modo de configuración.



Modo de configuración WiFi alternativo (AP) parpadeando.